
付録

カメラを Macintosh の PC カメラ（ビデオキャプチャーカメラ）として利用する方法や、RICOH Gate のメニュー一覧について説明します。

Caplio RR10 を PC カメラとして利用する

カメラを Macintosh の PC カメラ（ビデオキャプチャーカメラ）として利用することができます。
ビデオ編集ソフトや TV 会議ソフトなど、ビデオ映像をキャプチャーできるアプリケーションソフトを用意してください。

1 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットし、USB ドライバー、Video ドライバーをインストールする

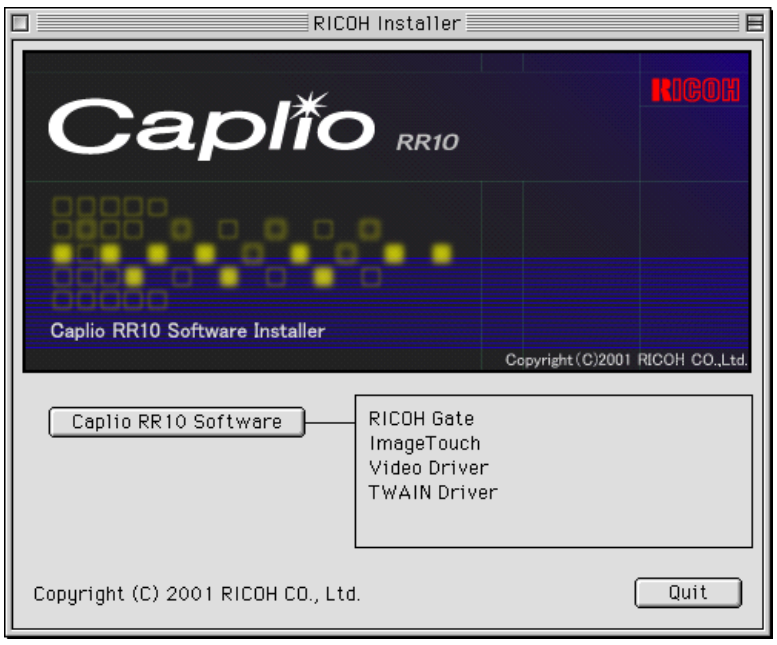


補足

・［Caplio RR10 Software］を標準インストールした場合、USB ドライバーはすでにインストールされています。


P.11「ソフトウェアをインストールする」
P.14「必要なものだけをインストールするには」

2 ビデオ映像をキャプチャーできるアプリケーションソフトをインストールする

3 リコーベースと AC アダプターを接続し、パソコンとリコーベースを USB ケーブルで接続する

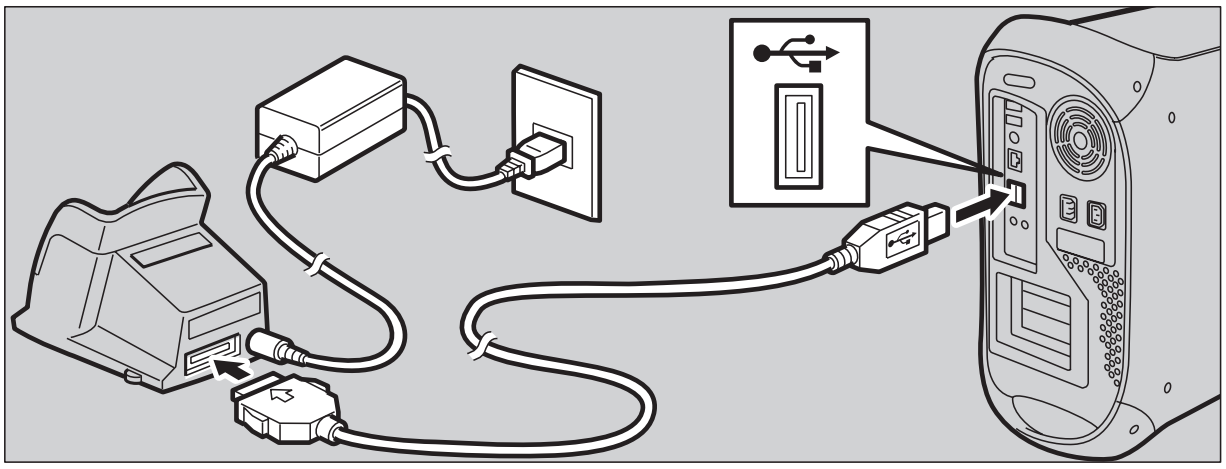


4 リコーベースにアームを取り付ける

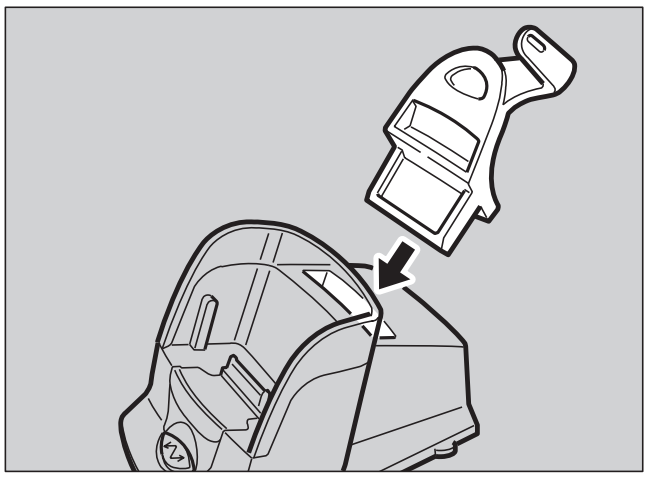

5 カメラのモードダイヤルを （動画モード）にして、リコーベースにセットする

リコーベースの LED が点灯します。

カメラの充電ランプの点灯を確認してください。

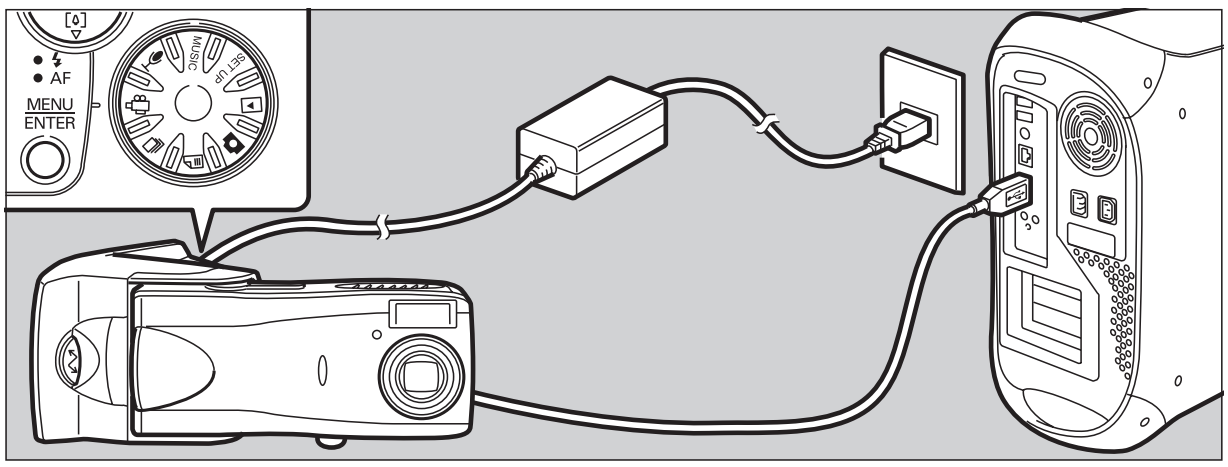

6 リコーベースのスタートキー を押す

補足

・スタートキーを押しても、RICOH Gate は使用できません。

7 カメラを被写体に向け、方向・角度を調整する

8 アプリケーションソフトを起動する

9 アプリケーションソフトでライブ画像を表示させる

カメラからのライブ映像が表示されます。

補足

- アプリケーションソフトの操作については、各アプリケーションの使用説明書をご覧ください。
- カメラからの映像が表示されないときは、次の点を確認してください。

  他の映像入力機器が選択されていませんか？

  入力機器として「Caplio RR10」を選択してください。

  他の映像入力機器が接続されていませんか？

  カメラ（Caplio RR10）以外の映像入力機器を外してください。

  複数の PC カメラ対応アプリケーションソフトが起動されていませんか？

  同時に複数のアプリケーションソフトに映像を取り込むことはできません。使用するアプリケーションソフト以外のものを終了させてください。
- カメラと正常に接続できない場合の対処方法については P.50「困ったときの対処方法」をご覧ください。

重要

- カメラの電源を切る場合は、アプリケーションソフトを終了させてからカメラの電源スイッチをスライドしてください。

困ったときの対処方法

正常に動作しないときは、次のように操作してください。

正常に動作しないときには

次にあげる確認作業を順番に行い、必要な準備が正しく行われているか、確認してみましょう。

1　接続を確認する

■ AC アダプターについて

・カメラ本体やリコーベースに正しく接続されていますか？

・コンセントに正しく接続されていますか？

■ USB ケーブルについて

・カメラ本体やリコーベースに正しく接続されていますか？

・パソコンの USB ポートに正しく接続されていますか？

P.17「リコーベースと Macintosh を接続する」

■カメラについて

・リコーベースをご使用の場合、カメラが正しく接続されていますか？

・カメラ本体から Macintosh に接続している場合、カメラの電源は入っていますか？

・カメラのモードダイヤルが （動画モード）以外になっていますか？

P.19「カメラ本体と Macintosh を接続する」

2　インストールを確認する

■インストールについて

・Caplio RR10 Software のインストールは、正常に終了しましたか？

3 対処する

左記 1、2 の結果、すべてが正常であることを確認しても、正常に動作しないときは、次のように対処してください。

■対処方法－その 1

1 インストールしてある各ソフトウェアを、一度削除する

P.15「ソフトウェアをアンインストールする」

2 Macintosh を再起動し、「Caplio RR10 Software」をインストールする

P.11「Caplio RR10 Software をインストールする」

3 カメラを接続し、正常に動作するかどうか確認する

メニュー一覧

ファイルメニュー



終了

RICOH Gate を終了します。

RICOH Gate 設定メニュー



ボタン設定

保存 1、保存 2、アップロード、プリント、アプリケーション設定 1、アプリケーション設定 2 の各ボタンについて、その機能の設定を行います。

オプション設定

リコーベースのスタートキーで行う自動保存に関する設定を行います。自動保存を行うかどうかの設定とファイルの保存形式を設定できます。


背景イラスト設定

RICOH Gate の背景イラストを変更します。ベーシック、フォーマル、カジュアルの 3 種類から選択できます。初期設定はベーシックになっています。

カメラプロパティ

パソコンと接続されているカメラの情報を表示します。

ヘルプメニュー



バルーンヘルプについて

バルーンヘルプの使い方の説明を表示します。

バルーン表示・バルーンを隠す

バルーンヘルプの表示・非表示を選択します。

各ボタンの設定メニュー

［Control］キーを押しながら RICOH Gate の各ボタンをクリックすると、設定メニューが表示されます。保存 1、保存 2、アップロード、プリント設定、アプリケーション 1・2 の各ボタンについて、その機能の設定を行います。

索引

五十音別索引

付録

MEMO

MEMO

MEMO

JA L218

リコーお客様相談室

電話番号をかけ間違えないようにご注意ください。

お客様相談室

弊社製品に関する要望、その他お困りの点がございましたら、「お客様相談室」にご連絡ください。

0120-000475
FAX 0120-479417

●この電話は東京都港区のリコー本社でお受けいたします。
●受付時間：9〜17時（土、日、祝日を除く）

インターネット／パソコン通信でも本製品の情報提供やご質問をお受けしています。

■インターネット
http://www.ricoh.co.jp/dc/index.html

■ @nifty ／リコーファンフォーラム
GO FRICOH

■札幌支店	札幌市北区北七条西 4 丁目 12 番地（ニッセイ MK ビル）〒 060-0807	☎ 011（700）5551
■仙台支店	仙台市宮城野区榴岡 3-7-35（安田火災仙台ビル）〒 983-0852	☎ 022（292）2025
■関東支店	さいたま市大宮仲町 2-60（仲町川鍋ビル）〒 330-0845	☎ 048（645）1011
■東京支店	東京都中央区銀座 6-14-6（リコー三愛ビル）〒 104-8155	☎ 03（3543）5111
■名古屋支店	名古屋市中区丸の内 2-20-19（名古屋東京海上ビル）〒 460-0002	☎ 052（201）8211
■大阪支店	吹田市江の木町 34-5（リコービル）〒 564-0053	☎ 06（6337）1161
■広島支店	広島市中区東平塚町 4-21（リコー三愛ビル）〒 730-0025	☎ 082（243）2101
■福岡支店	福岡市博多区博多駅東 2-1-1（福岡リコー近鉄ビル）〒 812-0013	☎ 092（441）8731
■ MA 事業部	東京都中央区銀座 6-14-6（リコー三愛ビル）〒 104-8155	☎ 03（3543）5111

リコーは環境に配慮し、説明書の印刷に
大豆から作られたインキの使用を推進しています。

株式会社**リコー**
東京都港区南青山1-15-5 リコービル 〒107-8544
Tel : (03)3479-3111(代表)

2001年9月 L218-1572B